


Wat te doen bij :

Brandmelding :

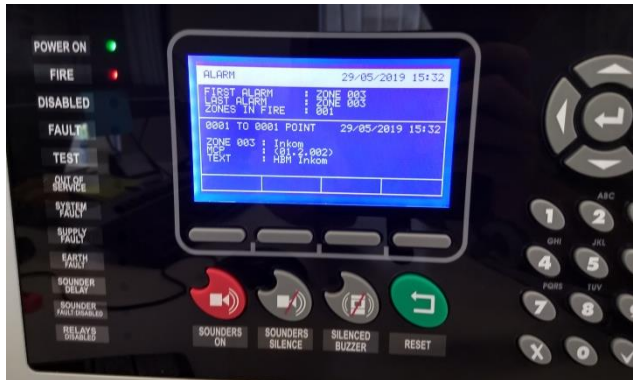

1) Druk op de knop "Sounders Silence"



2) Nu vraagt hij op (op de LCD display) om het paswoord in te geven, geef hier de code "1111" in





3) Druk daarna nogmaals op de knop "Sounders Silence"





Opmerking : Zodra er nog een detector/ drukknop in alarm komt, zal de sirenes opnieuw activeren en moet je dus manueel terug stil zetten.

4) Ga nu na waar het brand zich voordoet aan de hand van het label

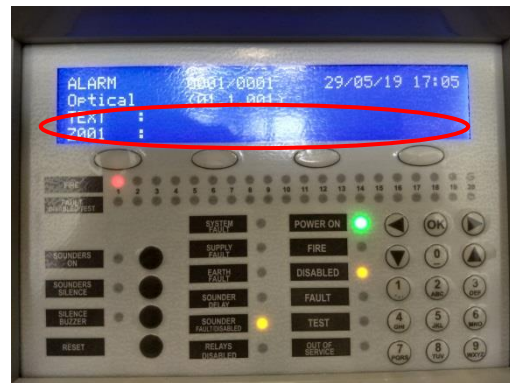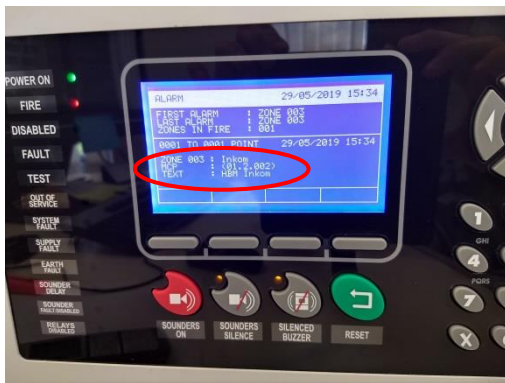

In ons geval is hier een handbrandmelder van "Zone 3 : Inkom" ingedrukt.

Controleer direct deze detector/handbrandmelder of het hier gaat om een vals alarm of een werkelijke brand. De rode led van de detector/handbrandmelder die in alarm staat zal continu opgelicht zijn.

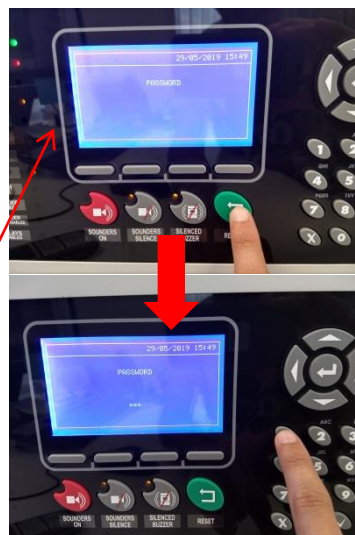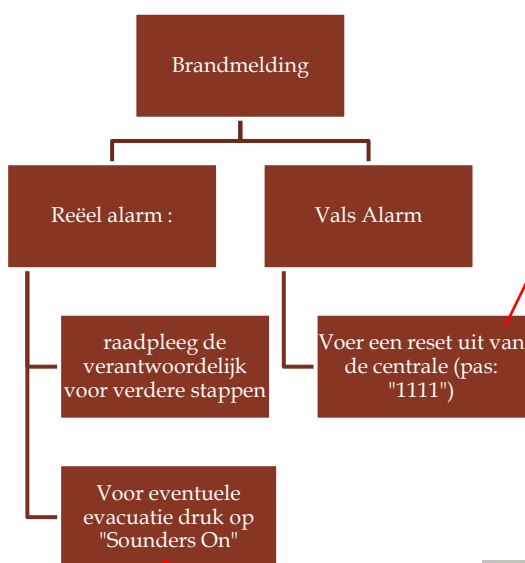

Wat te doen bij :

Storingsmelding :

Soms kan het gebeuren dat we bepaalde fouten krijgen op ons systeem. In dat geval zal de centrale een geluidssignaal geven dat er iets niet klopt.

- 1) Geef de gebruikers code in (standaard : "1111")
- 2) Zet dan de buzzer van de centrale uit



- 3) Contacteer je installateur en meld de storingsfout op de centrale.

(In ons geval hebben we slechts 1 foutmelding, namelijk een batterij storing. Dit krijg je indien de batterij spanning te laag is.)



- 4) Probeer de centrale te resetten met behulp van de "Reset"-knop (opnieuw met paswoord "1111")
- 5) Indien de fout direct terug komt, zet de buzzer uit en wacht op de installateur tot hij de fout oplost.