



Detnov 150 Séries

Adressage manuel avec le centrale

1. Connecter 1 piédestal à une boucle
 - a. **Il est important qu'il n'y ait qu'un seul détecteur sur la boucle, sinon cela ne fonctionnera pas**
 - b. **Protip:** Il est toujours pratique de fabriquer un petit outil comme celui de l'image ci-dessous.

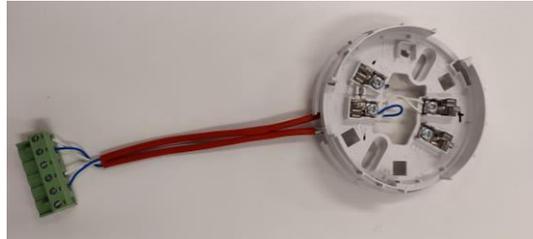

2. Entrez dans le menu d'installation en saisissant le code (2222 par défaut).
3. Allez dans Point > Programmation de l'adresse.

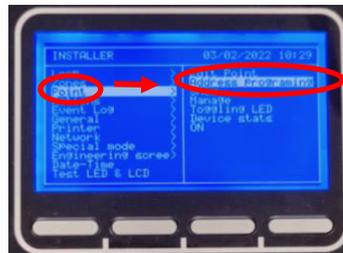

4. Sélectionnez la boucle à laquelle vous avez connecté le détecteur unique.
5. L'unité de contrôle lira l'adresse actuelle.
6. Réglez l'adresse du détecteur et appuyez sur Accepter.



7. L'adresse a maintenant été modifiée.
 - a. Vous pouvez le constater parce que l'unité de contrôle est en train de lire la nouvelle adresse.