
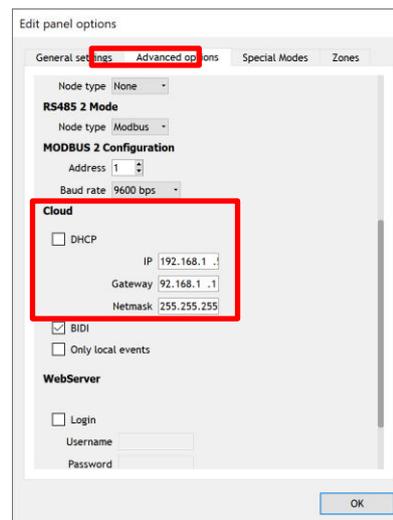


Detnov 150 série Adresse Ip et ports fixes

1 Définir l'adresse Ip fix

1. Lisez le central.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre panneau -> "Editer".
3. Allez dans l'onglet Options avancées.
4. Décochez la case "DHCP".
5. Entrez les données de votre réseau fixe.

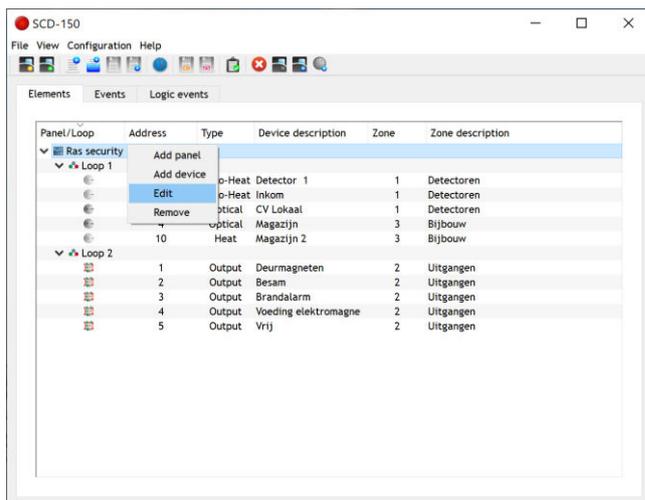

6. Appuyez sur "OK".
7. Envoyer au panneau.
8. Redémarrer le central.

a. Très important, sinon il ne prendra pas les données du réseau !

2 Ports

L'échange recherchera automatiquement les ports disponibles au-dessus de 30000.
Il est préférable d'ouvrir les ports suivants (s'ils ne sont pas déjà utilisés).

30000 zowel IN als OUT in TCP.

30001 zowel IN als OUT in UDP.