



## Detnov 150 série

### Connexion des centrales Connexion des répéteur


#### 1 Montage interfacekaart

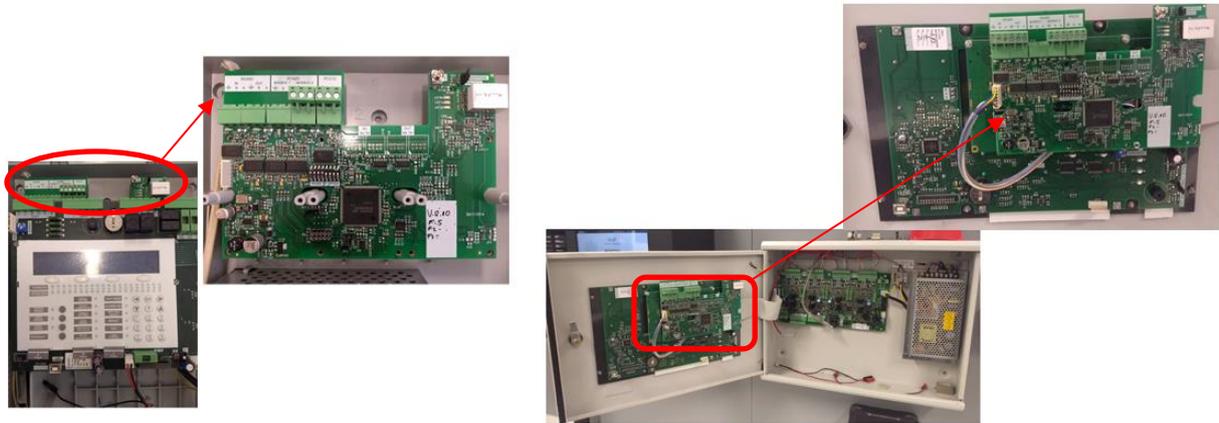

#### 2 Connexion

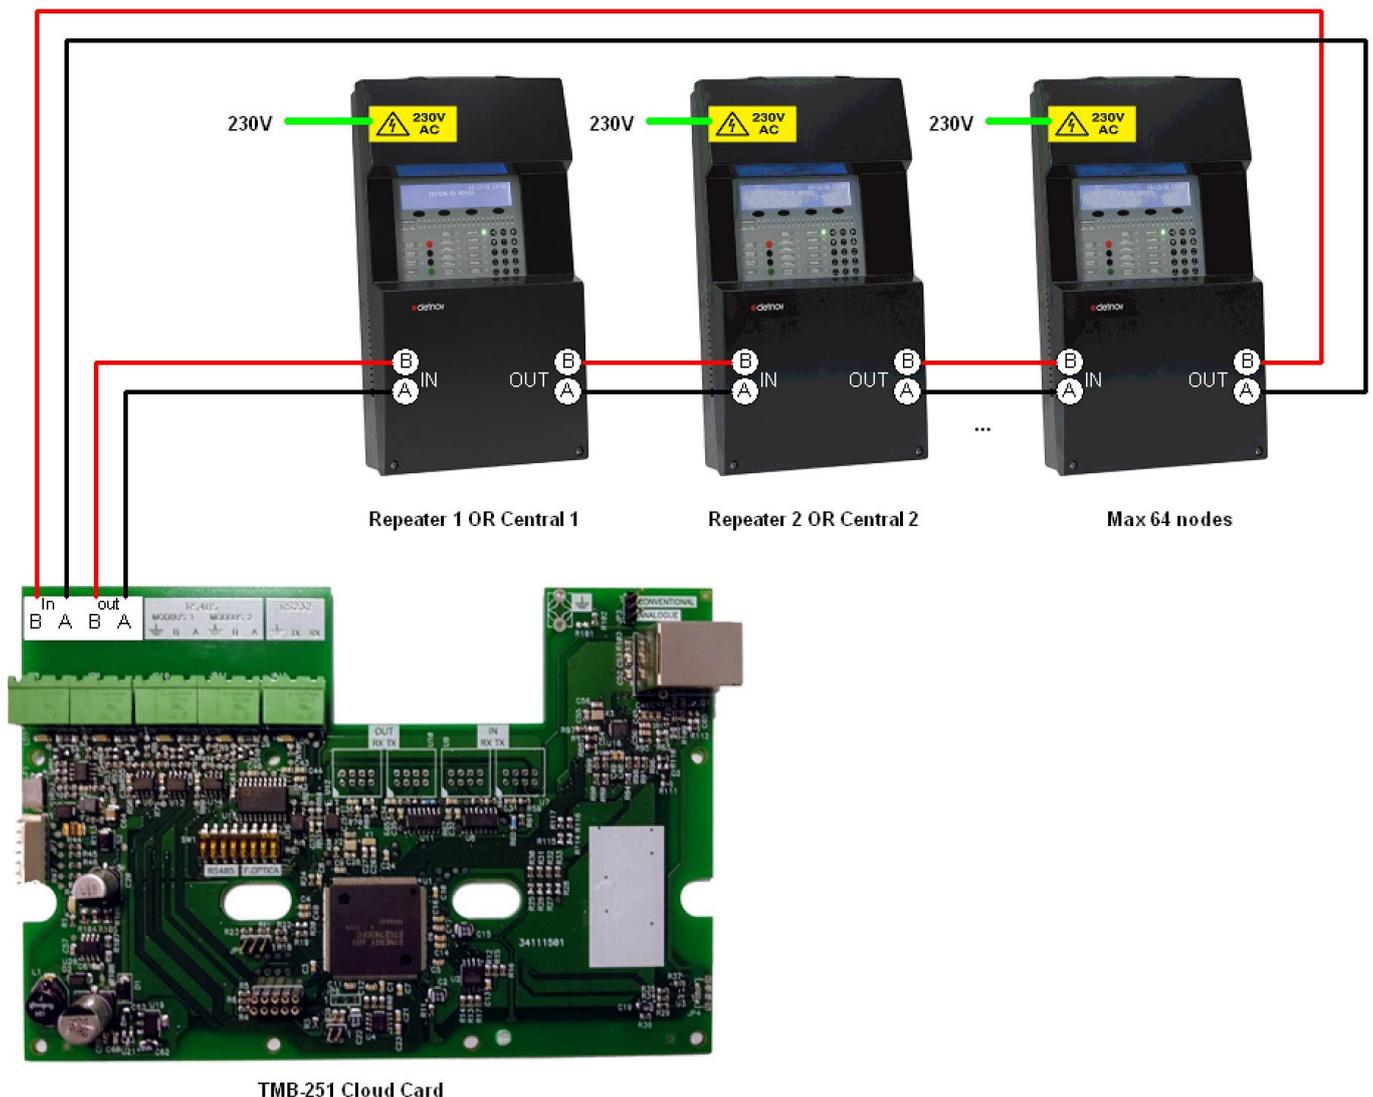

### 3 Configuration


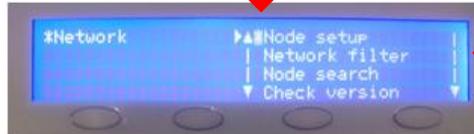


Pour les "slaves"



Donnez toujours à chaque appareil du réseau toujours une adresse unique

Pour les "Master"

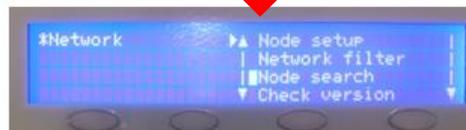

**Ici, vous pouvez voir immédiatement si tout s'est bien passé..**

-> "Isolated" signifie qu'il ne trouve pas d'unités centrales supplémentaires.

Dans ce cas, soit vous devez programmer les esclaves, soit il y a un problème de câblage (par exemple, la terre n'est pas connectée).

-> "Loop" : Vérifiez que le nombre de nœuds est correct, mais tout semble aller bien ici.