

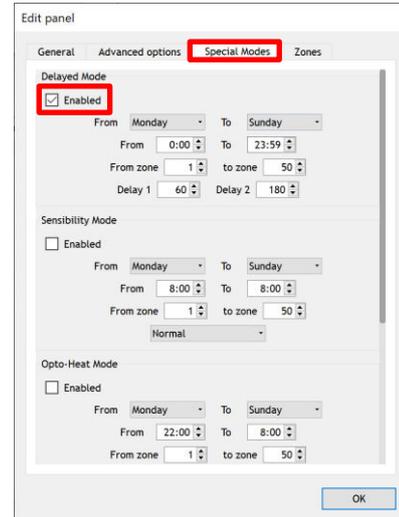


Detnov 150 série Retarder

1. Lisez le central.
2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur votre panneau -> "Editer".
3. Allez dans l'onglet Modes spéciaux.

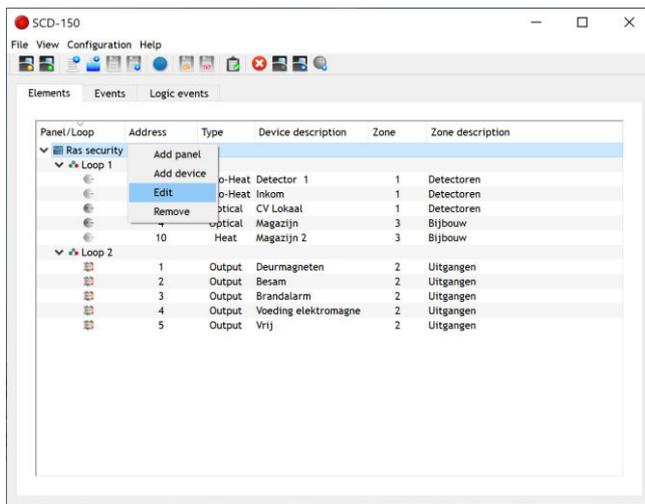

4. Cochez ou décochez la case "Mode différé".
 - a. Si cette case est cochée, vous pouvez également régler le temps de retard ici.

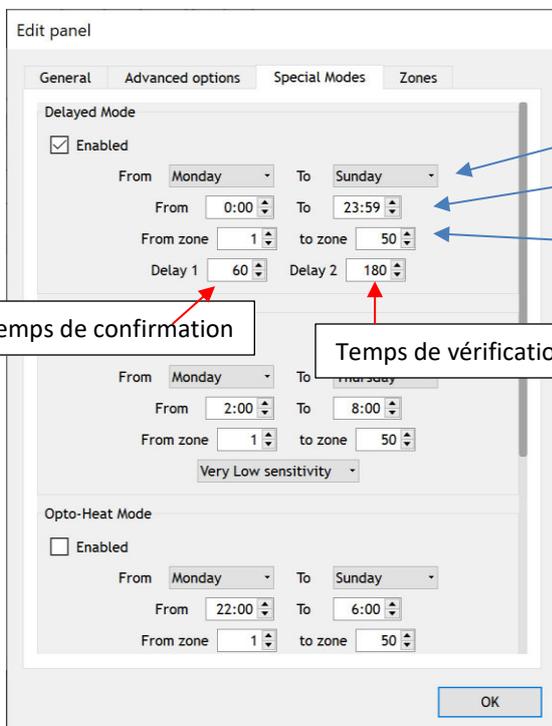

Sélectionnez de quel jour à quel jour.

Sélectionnez le temps entre lequel le délai doit fonctionner.

Sélectionner de quelle zone à quelle zone un retard ont un retard.
Il est préférable de placer ensemble toutes les zones qui doivent être retardées.

Temps de confirmation

Temps de vérification

- Les boutons poussoirs donnent toujours une alarme directe > PAS possible de les retarder !
5. Envoyer la programmation au centre de contrôle.