

Detnov 150 série Sirenes

1 Artikel 104 arei

Les voies vitales doivent rester opérationnelles pendant au moins **une heure** en cas d'incendie extérieur, c'est-à-dire qu'elles doivent satisfaire à la caractéristique FR2 (maintien de la fonction du câble et de la structure de support) pendant une heure.

En plaçant les sirènes adressables sur une boucle séparée, vous pouvez garantir la conservation des fonctions (parce que le composant a une conservation des fonctions !).


2 Sirenes

Vous pouvez connecter 2 types de sirènes à la série Detnov 150

2.1 Sirene Conventionelle

Sur la centrale, vous avez la possibilité de connecter 2 circuits de sirènes (avec une EOL de 4K7).

Ces sirènes ne peuvent **PAS** être programmées ! Ils sonneront toujours en cas d'alarme incendie.

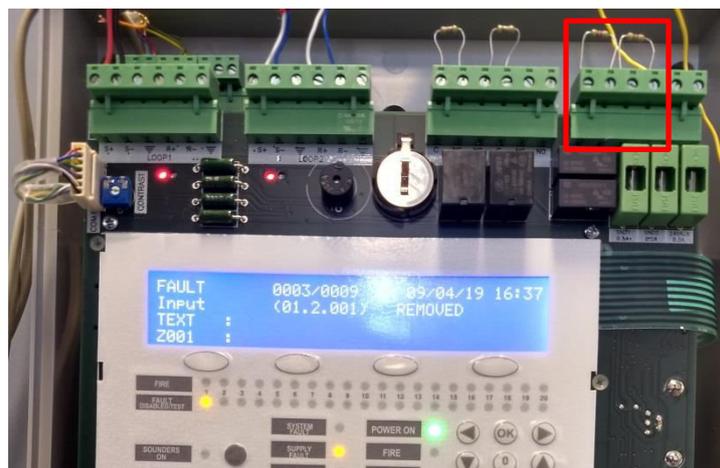

2.2 Sirene adressable

L'avantage d'une sirène adressable est que vous pouvez la placer dans la boucle et la programmer vous-même.

2.2.1 Programmation

1. Donnez une adresse à la sirène / placez-la dans une nouvelle boucle (que vous adressez ensuite automatiquement).
2. Lisez le central.
3. Vous verrez qu'un ou plusieurs composants avec une icône de sirène sont apparus dans la liste. 🚒.
4. Allez dans l'onglet "Événements".
5. Faites glisser et déposez ce que vous voulez pour déclencher la sirène de la colonne Entrées vers la sirène.
 - a. Dans mon exemple, lorsqu'un des détecteurs de la zone 1 se met en alarme, je veux que la sirène d'incendie soit activée.
6. Vous verrez que quelque chose est apparu sous "Manœuvres" et qu'une flèche verte est apparue à côté de la sirène correspondante.
7. Envoyer le programmation.

