

My AVS Alarm Application Mobile Manuel



Table des matières

Table des matières	3
ABC - INSTALLATEUR	4
Enregistrement sur MyAVSAlarm	4
Versions supportées	6
Paramétrage de la Centrale	6
Menu installation	6
Menu XWEB / EWEB	6
Menu Transmissions	7
Activation du PID (PANEL ID)	8
ABC - UTILISATEUR	10
Créer un compte	10
Via l'application, sur son smartphone	11
Informations pratiques	13
Enregistrement de la centrale à l'aide de l'APP	14
Enregistrement de la centrale via le site MyAVSAlarm	16
Premier accès avec l'application MyAVSAlarm	19
Fonctionnalités supplémentaires de la version PREMIUM	21
Actions rapides	21
Gestion des scénarios	21
Levée de doute VIDÉO	22


ABC - INSTALLATEUR

Enregistrement sur MyAVSAlarm

Pour devenir un installateur autorisé à utiliser l'APP, vous devez vous enregistrer au préalable sur www.myavsalarm.com.

Ce site est actuellement en anglais.

Ouvrez-le avec [CHROME](#) qui vous permettra, avec un clic droit de la souris, de le traduire automatiquement en français.

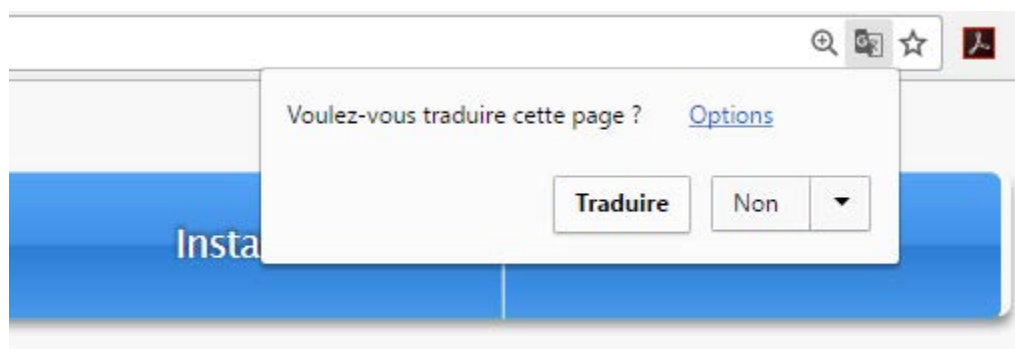

Cliquez sur « **Installateurs** » (Installers)



Cliquez ensuite “**Créer un compte d’installation**” (Create an Installer Account)


AVSElectronics.com	Les clients	Quel est?	FAQ	Installateurs	Falcom.it
--------------------	-------------	-----------	-----	---------------	-----------

Êtes-vous un installateur agréé AVS? Inscrivez-vous pour recevoir le code d'identification

Insérez votre nom d'utilisateur et mot de passe dans les champs ci-dessous

Username / Installer ID

Password

Je ne suis pas un robot  reCAPTCHA
Confidentialité - Conditions

ANGLAIS

S'identifier

Cliquez sur le lien pour accéder à la procédure de création de compte d'installation

[Créer un compte d'installation](#)

[Récupérer nom d'utilisateur](#)
[Récupérer mot de passe](#)

Remplissez les différentes données demandées, vérifiez les et, après avoir accepté les conditions générales, introduit le texte du « **captcha** », Cliquez sur « **Envoyer une demande** » (Send request).

AVSElectronics.com	Les clients	Quel est?	FAQ	Installateurs	Falcom.it
--------------------	-------------	-----------	-----	---------------	-----------

Êtes-vous un programme d'installation?

Si vous êtes un installateur vous avez la possibilité de demander une adhésion gratuite portail myAVSAlarm et l'accès aux initiatives réservées pour vous.

Si AVS approuveront votre adhésion, vous recevrez un code d'identification unique

Données personnelles

prénom
S'il vous plaît entrez votre nom entier.

prénom

Nom de famille

Adresse mail
S'il vous plaît entrez votre adresse postale.

Pays

Si tout est ok, après quelques jours, vous recevrez un e-mail de confirmation avec votre identifiant et votre code.

Conservez ce code et communiquez le au client qui veut utiliser l'APP.

Versions supportées

XTREAM : Version 1.2Q4 ou supérieure

CAPTURE : Toutes les versions

EWEB Plus : Version 1.1P0 ou supérieure

XWEB : Version 0.35 ou supérieure

Nous vous rappelons que tous ces articles peuvent être facilement mis à jour.

Paramétrage de la Centrale

Menu installation

Activer la (les) carte(s) installée(s) sur la centrale du client :

XWEB, EWEB, XGSM485

Installation	Clavier	Paramètres Usager	Se
Nom Centrale	Bureau		
Langue	Français		
Pays	Belgique		
Xlink	<input type="checkbox"/> Activer XLink sur bus 1		
PSTN	<input type="checkbox"/> Activer PSTN		
Gsm	<input type="checkbox"/> Activer GSM		
XWEB / EWEB	<input checked="" type="checkbox"/> Activer XWEB/EWEB		
EN50131	<input type="checkbox"/> EN50131		
EN50131	<input type="checkbox"/> Test EN digit seul		
XGSM485	<input checked="" type="checkbox"/> Activer XGSM485 sur bus 1		

Pour activer la connexion GPRS/IP du XGSM ou du XGSM485Pro, envoyez un SMS au numéro de la carte SIM avec le texte : **#avsmanager**


Vous ne recevrez pas de SMS de confirmation.

Prière d'attendre 2 minutes avant d'effectuer une connexion avec l'App

Menu XWEB / EWEB


Configuration IP <input checked="" type="checkbox"/> Dhcp Adresse IP <input type="text" value="192.168.0.189"/> Masque de sous-réseau <input type="text" value="255.255.255.0"/> Passerelle <input type="text" value="192.168.0.1"/> DNS Primaire <input type="text" value="192.168.0.1"/> DNS Secondaire <input type="text" value="0.0.0.0"/>	Configuration serveur Port web <input type="text" value="2100"/> Port https <input type="text" value="2102"/> Port socket <input type="text" value="2101"/> Mot de passe gestion installateur <input type="text" value="aisais"/> Mot de passe gestion utilisateur <input type="text" value="micheld"/>	DNS Dynamique Provider: <input type="text" value="<Inactif>"/> Hôte: <input type="text"/> Nom d'utilisateur: <input type="text"/> Mot de passe: <input type="text"/>	<p>Si le routeur supporte le DHCP:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Choisissez DHCP <p>Définissez le “<i>Mot de passe Installateur</i>”.</p> <p>Il servira notamment pour les mises à jour de la carte EWEB.</p>
--	--	--	---

Menu Transmissions

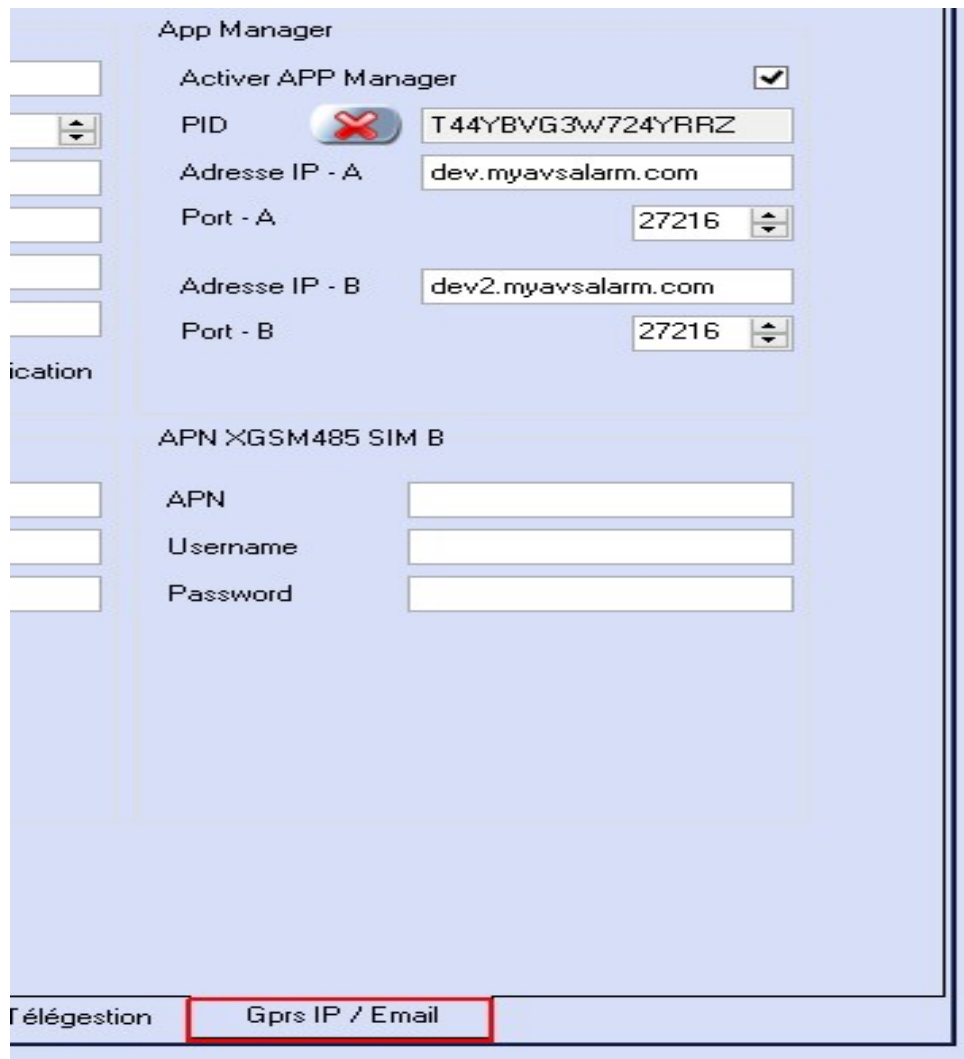

App Manager

Activer APP Manager

PID  T44YBVG3W724YRRZ

Adresse IP - A dev.myavsalarm.com

Port - A 27216

Adresse IP - B dev2.myavsalarm.com

Port - B 27216

APN XGSM485 SIM B

APN

Username

Password

Télégestion **Gprs IP / Email**

- Activez l'APP Manager
- Introduisez l'IP (A) : **dev.myavsalarm.com**
- Introduisez le port (A) : **27216**
- Introduisez l'IP (B) : **dev2.myavsalarm.com**
- Introduisez le port (B) : **27216**

Ceci termine le paramétrage de la centrale pour pouvoir utiliser l'App.

Après quelques minutes, il sera possible de copier le PID (Panel ID) de la centrale vers le PC.

Cette identification est donnée automatiquement par le serveur à la centrale.

Activation du PID (PANEL ID)

L'activation du PID peut se faire de 2 manières :

1. En entrant le code installateur directement via le site web "My AVS Alarm" utilisateur ou dans l'APP.
2. En activant le PID directement via le site web "My AVS Alarm" installateur.



AVSElectronics.com Plant List **Abilitazione Centraline** Your Account Logout Falcom.it

Enable Control Panel

To protect your information you will not have to provide your installer code to your customers.

Bound now the PID of the control units in your possession with your account, so as to allow the end user to record a new plant.

Remember, for every transaction made by the myAVSAlarm customer you earn credits that you can use with the promotions of the Marketing areal

Abilitazione Centraline

Lista Centraline Abilitate

In questa tabella verranno visualizzate le centraline abilitate dall'utente

Centraline
PID
T44YBVG3W724YRRZ
H8VWSHMBAT26J4CW
CN47ENWUMG9KUKRS

Page 1 of 1 20

Autorizza Centralina

1. Identifiez-vous dans le portail installateur.
2. Cliquez sur le 3ème menu puis en bas sur le bouton vert.
3. La fenêtre ci-dessous s'affiche.
4. Entrez le PID puis appuyez sur le bouton bleu

Autorizza una nuova centralina

Inserisci il PID della centralina da abilitare nello spazio sottostante. La centralina verrà così abilitata per la registrazione da parte dell'utente finale.
Attenzione: Una volta abilitata, la centralina sarà per sempre associata al tuo utente.

Panel ID:

Une fois le PID activé, l'utilisateur pourra utiliser l'APP en introduisant le PID, son identifiant et son mot de passe.

ABC - UTILISATEUR

Créer un compte

Pour pouvoir travailler avec l'App, l'utilisateur doit créer un compte ; soit sur le site www.myavsalarm.com ; soit sur le smartphone via l'App.

Ce site est actuellement en anglais.

Ouvrez-le avec [CHROME](#) qui vous permettra, avec un clic droit de la souris, de le traduire automatiquement en français.


AVSElectronics.com	Les clients	Quel est?	FAQ	Installateurs	Falcom.it
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------	-------------------------------	---------------------------

Êtes-vous un installateur agréé AVS? Inscrivez-vous pour recevoir le code d'identification

Insérez votre nom d'utilisateur et mot de passe dans les champs ci-dessous

Username / Installer ID

Password

Je ne suis pas un robot  reCAPTCHA
Confidentialité - Conditions

ANGLAIS

S'identifier

Cliquez sur le lien pour accéder à la procédure de création de compte d'installation

[Créer un compte d'installation](#)

[Récupérer nom d'utilisateur](#)
[Récupérer mot de passe](#)

L'enregistrement permet d'avoir pour chaque site XTREAM ou CAPTURE un ou plusieurs utilisateurs. Allez sur <https://www.myavsalarm.com> choisissez "Customers" puis "create an AVS Account". Complétez les différents champs, et cliquez sur "next step", remplissez les champs restants et cliquez sur "**send request**". Le système vous enverra un e-mail; ouvrez-le et confirmez votre adresse en cliquant sur le lien.

Cliquez ensuite sur "**Activate Account**"


NOTE: Si vous ne trouvez pas le mail, allez voir dans le dossier "SPAM".

Via l'application, sur son smartphone

Télécharger l'APP MyAVSAlarm sur votre store Android ou Apple.



Ouvrez l'APP et cliquez sur

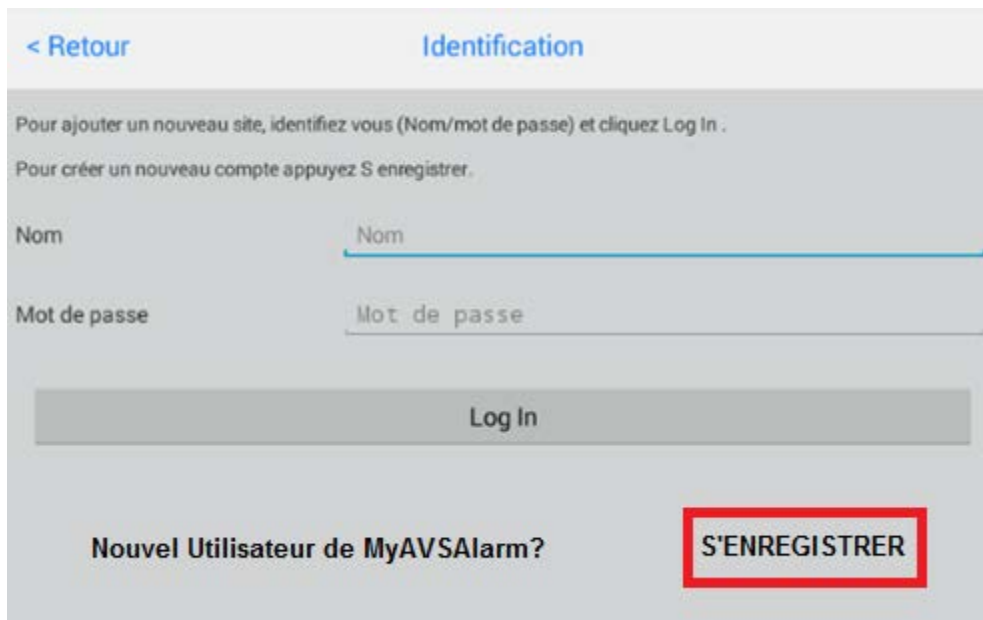Remplissez les données en faisant attention au mot de passe :

8 caractères, 1 majuscule, 1 chiffre et 1 caractère spécial parmi !@#\$(.).

Cliquez sur « **S'enregistrer** » en bas de la fenêtre.

[< Retour](#) **Encodage**

Entrez les données nécessaires et appuyez sur le bouton "Verifie encodage".
Tous les champs sont indispensables.

ENREGISTREMENT DES DONNEES

Nom	<input type="text" value="Nom"/>
Prenom	<input type="text" value="Prenom"/>
Rue	<input type="text" value="Rue"/>
Numero	<input type="text" value="Numero"/>
Code postal	<input type="text" value="Code postal"/>
Ville	<input type="text" value="Ville"/>
Pays	<input type="text" value="non defini"/> >

DONNEES D'IDENTIFICATION

Nom utilisateur	<input type="text" value="Nom utilisateur"/>
Mot de passe	<input type="password" value="Mot de passe"/>
Mot de passe confirmation	<input type="password" value="Mot de passe confirmation"/>

Le mot de passe doit avoir au moins 8 caracteres dont 1 majuscule, 1 chiffre et 1 caractere special
parmis !@#\$*()

Email	<input type="text" value="adresse email"/>
-------	--

Verifie encodage

Remplissez les données et cliquez ensuite sur « **vérifie encodage** ». Le système vous enverra un mail avec un code qui vous permettra de terminer l'enregistrement.

Informations pratiques

Maintenant que le compte est créé, vous devez enregistrer le premier site et faire la connexion avec le smartphone!

Pour pouvoir enregistrer votre site vous devez connaître les informations suivantes :

1. PANEL ID (identification de la centrale) aussi appelé IDAVS de la centrale.
2. Le "**user name**" et le mot de passe que vous avez enregistrés lors de la création de votre compte MyAVSAlarm

De plus, l'installateur doit avoir validé le PID ou vous avoir donné son code.

Le Panel ID (IDAVS) est visible au clavier en suivant les indications ci-dessous, vous pouvez également le demander à votre installateur :

1. Introduisez le code utilisateur au clavier
2. Appuyez "1" pour entrer dans le menu utilisateur
3. Poussez sur ↓ jusqu'à voir "PANEL ID"
4. Appuyez "ENT" pour lire l'IDAVS.
5. Pour quitter appuyez répétitivement sur "ESC" jusqu'à la date et de l'heure.


Enregistrement de la centrale à l'aide de l'APP

Si vous n'avez pas l'Application, téléchargez la sur votre store Android ou Apple.


Ouvrez MyAVSAlarm .



Cliquez en haut à droite

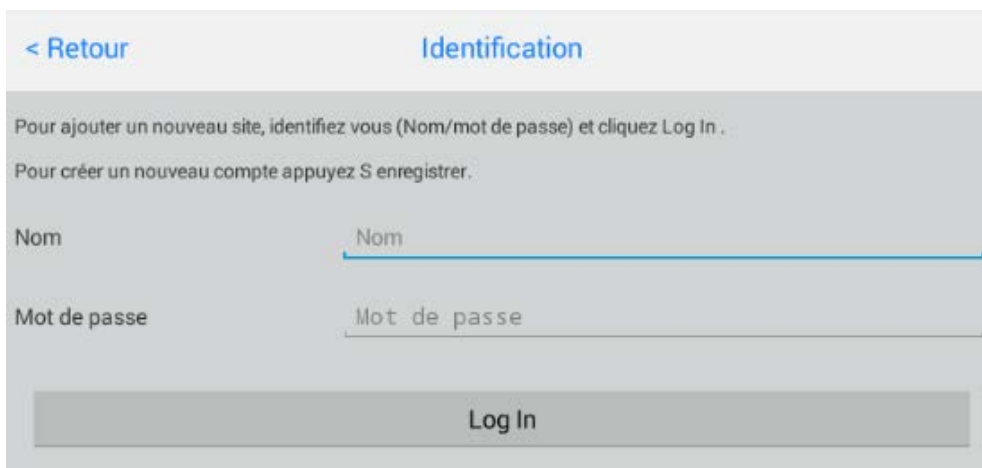

Identifiez-vous. Le nom et le mot de passe sont ceux que vous avez choisis lors de votre enregistrement sur le site myavsalarm.com ou dans l'Application sur votre smartphone. Cliquez ensuite sur Login.

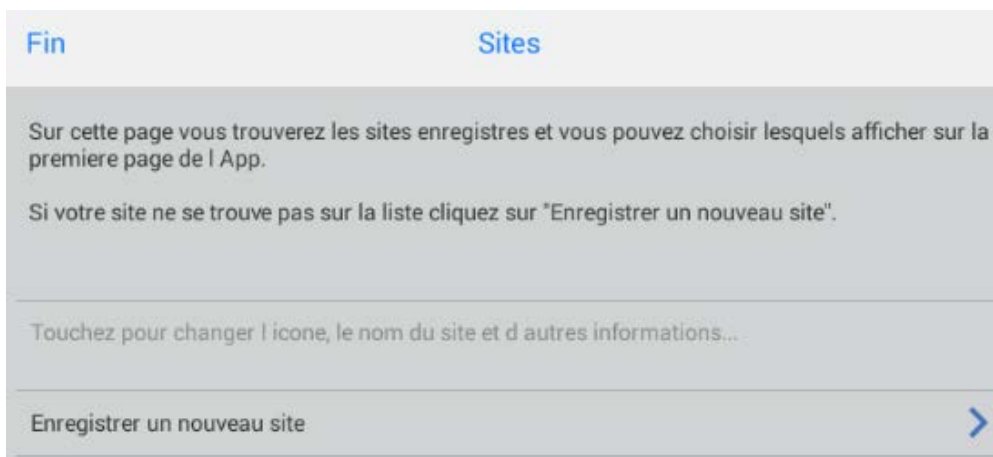

Cliquez sur enregistrez un nouveau site

< Retour Nouveau site **Sauver**

Pour enregistrer le site, entrez les données nécessaires. Le nom du site et le PID sont requis.

Nom

Icone  Maison >

PID

Le PID est un code qui identifie la centrale. Vous pouvez le trouver sur le clavier dans le menu utilisateur 1 sous "PANEL ID".

CONFIGURATION DES OPTIONS

Activer le réveil par SMS NON

Remplissez les différents champs. Le nom est celui que vous choisissez pour votre site. Vous pouvez sélectionner différentes icônes. Si le PID n'a pas été activé par l'installateur, l'APP vous demandera le code installateur.

CONFIGURATION DES OPTIONS

Activer le réveil par SMS OUI

Numero XGSM

Activer le réveil par SMS :

A n'activer que si la connexion de votre centrale à internet se fait par une carte GSM/GPRS.

Si c'est le cas, introduisez le numéro de téléphone de la carte SIM se trouvant dans le module GSM/GPRS).

Cliquez sur « Sauver » pour terminer.

Cela peut prendre quelques minutes avant que vous puissiez vous connecter avec votre smartphone ou tablette.


Enregistrement de la centrale via le site MyAVSAlarm

Ouvrez un navigateur (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ou Safari) et introduisez l'adresse : <http://www.myavsalarm.com>

Ce site est actuellement en anglais.


Ouvrez-le avec [CHROME](#) qui vous permettra, avec un clic droit de la souris, de le traduire automatiquement en français.

Introduisez votre identifiant et le mot de passe créés précédemment.
Ecrivez le **Captcha** puis cliquez sur “ **Login** ”

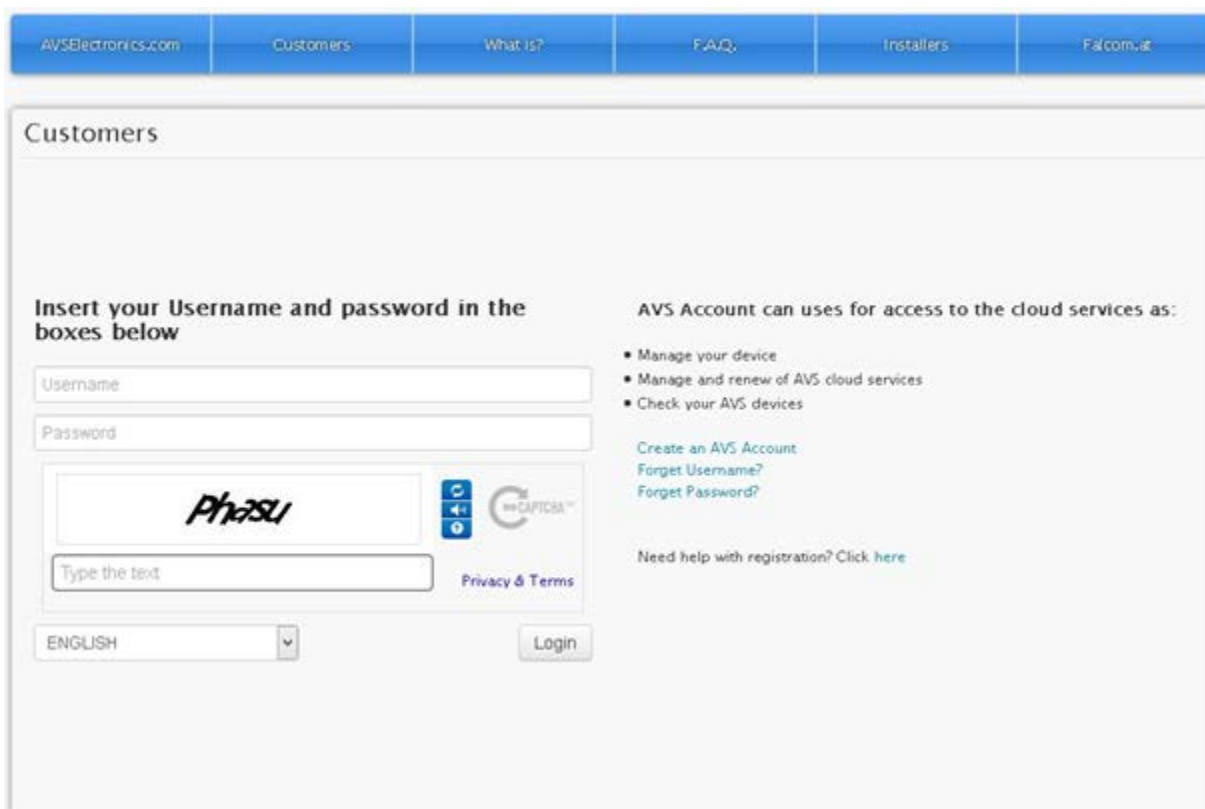


The screenshot shows the login page of the MyAVSAlarm website. At the top, there is a navigation bar with links: AVSElectronics.com, Customers, What is?, F.A.Q., Installers, and Falcom.it. The main content area is titled "Customers" and contains a login form. The form includes a heading "Insert your Username and password in the boxes below" and two input fields for "Username" and "Password". Below these is a CAPTCHA section with the "PhASU" logo and a "Type the text" input field. To the right of the CAPTCHA is a "CAPTCHA" logo and a "Privacy & Terms" link. At the bottom left of the form is a language dropdown menu set to "ENGLISH" and a "Login" button. To the right of the form, there is a section titled "AVS Account can uses for access to the cloud services as:" followed by a bulleted list: "Manage your device", "Manage and renew of AVS cloud services", and "Check your AVS devices". Below this list are links for "Create an AVS Account", "Forget Username?", and "Forget Password?". At the bottom right of this section is a link: "Need help with registration? Click here".

Vous arrivez dans la partie qui vous est réservée.
Si c'est votre première centrale, la liste sera vierge.
 Cliquez sur "Add plant"

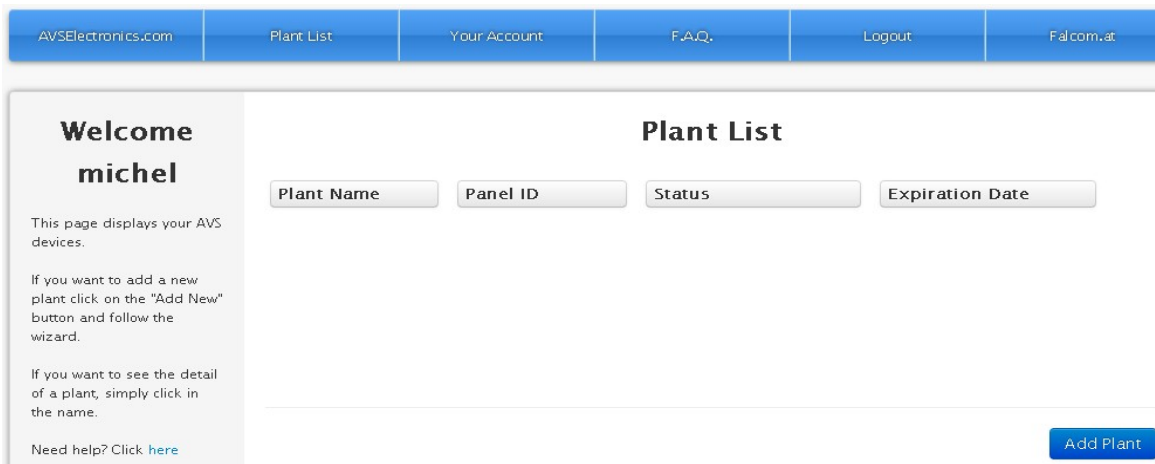

Dans la fenêtre suivante vous devez introduire dans l'ordre :
 Le **Panel ID** (IDAVS) de 16 caractères, **un nom** pour identifier le site, et
 uniquement si l'installateur n'a pas activé le PID l'**identification de
 l'installateur** (code installateur) de 6 caractères.
 Le système va vérifier la cohérence des données. Si le contour du champ
 devient vert, vos données sont exactes; s'il devient rouge, contrôlez-les.
 Cliquez sur "**complete procedure**" pour terminer

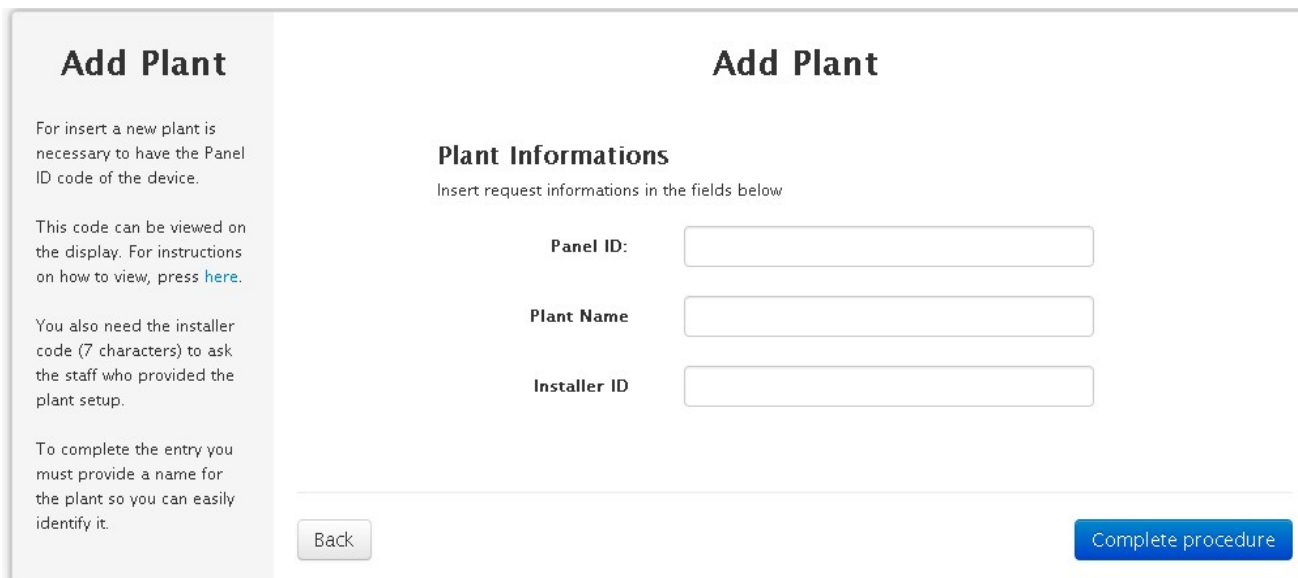

Un message de confirmation va apparaître et vous serez redirigé à la page
 où se trouvent vos sites.

Dès la fin de la procédure, la souscription « LIGHT » vous est offerte.

La version PREMIUM vous assure de nombreuses fonctionnalités importantes telles que :

- La levée de doute Vidéo en cas d'alarme avec une caméra IP
- La gestion de scénarios

	Version LIGHT (gratuit)	Version PREMIUM
vérification de l'état du système	-	X
Notifications PUSH	Limitée	Terminé
Contrôle Connexion / Déconnexion réseau	-	X
Alarmes	X	X
Exclusions / Inclusion des Groupes		X
Exclusions / Inclusion des Zones		X
Défauts		X
Affichage de l'état des Groupes	X	X
Connexion	-	X
Activer / Désactiver les Sorties	X	X
By-pass / Un Zones de by-pass	-	X
Armer / Désarmer les Groupes	-	X
NetAtmo® station météorologique	X	X
Mémoire des événements	X	X
Contrôle & Diagnostic	-	X
Gestion de scénarios	-	X
Levée de doute Vidéo (caméras IP)	-	X
Actions rapides	-	X
DNS dynamique	-	X
Nombre de dispositifs autorisés	10	2 Premium + 10 Light
Contrôle dynamique de l'IP	-	X
Bannière publicitaire	X	
Mises à jour	X	X
Nouvelles fonctionnalités à venir	-	X

La connexion avec votre Smartphone sera effective quelques minutes après l'enregistrement.

Premier accès avec l'application MyAVSAlarm



Si vous sélectionnez le site que vous voulez gérer, l'APP vous montrera l'écran d'authentification.




Introduisez votre code secret de 6 chiffres.
C'est le même code que celui utilisé sur le clavier de la centrale.
Appuyez ensuite sur "**Continuer**".

Après avoir accepté les conditions d'utilisation du service, vous arrivez à l'écran d'accueil de votre centrale.

Version LIGHT (Gratuite)




Version PREMIUM

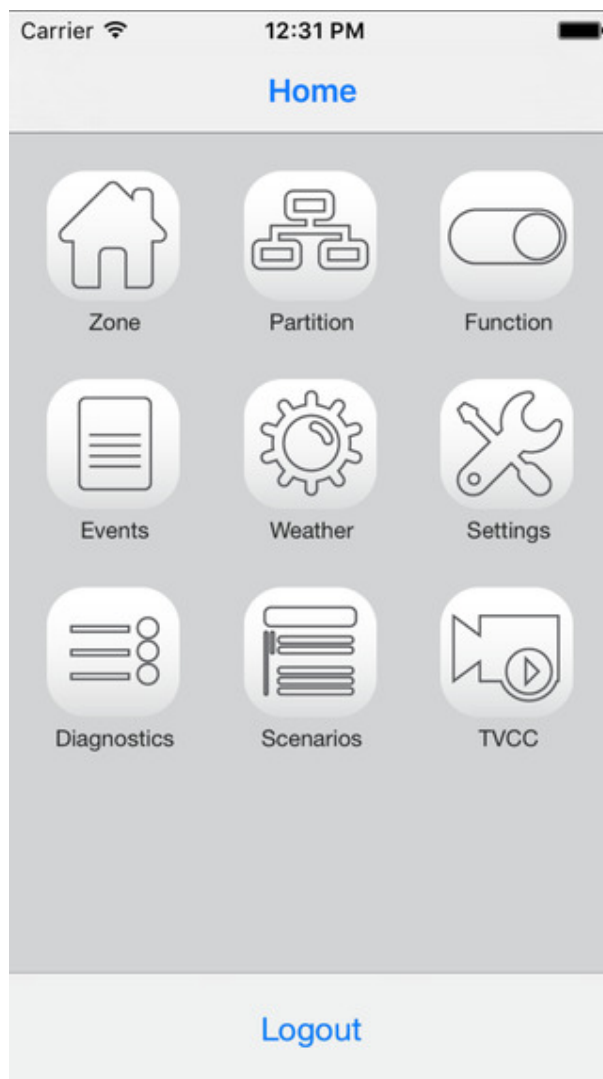

Fonctionnalités supplémentaires de la version PREMIUM


Actions rapides

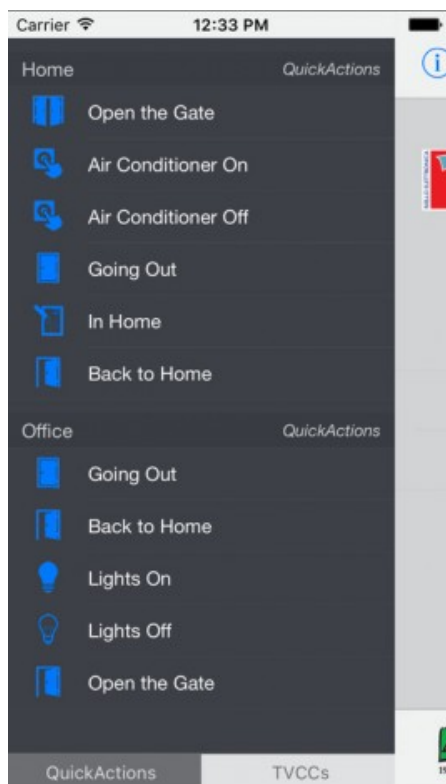

Permet d'effectuer des actions sans devoir se connecter au préalable au système.

- Armer un groupe
- Activer une sortie
- Désactiver une sortie
- Désarmer un groupe (code obligatoire)
- Affichage des images des caméras IP


Gestion des scénarios

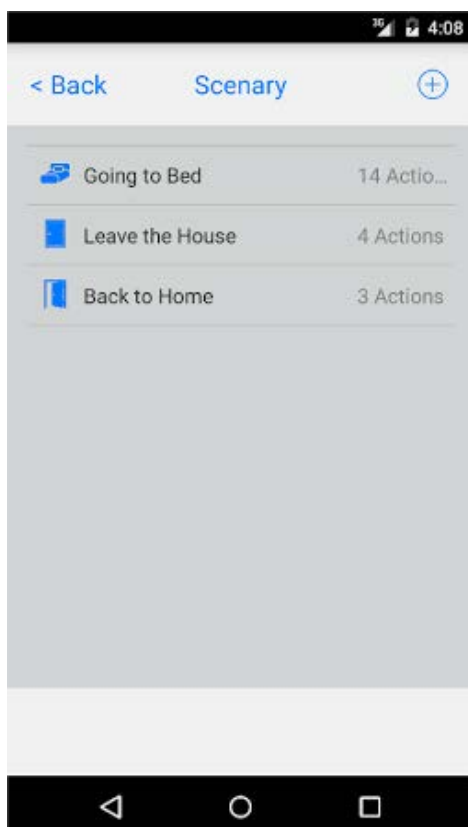

Permet d'effectuer des actions sans devoir se connecter au préalable au système.

- Armer un groupe
- Activer une sortie
- Désactiver une sortie
- Désarmer un groupe (code obligatoire)
- Affichage des images des caméras IP

Levée de doute VIDÉO

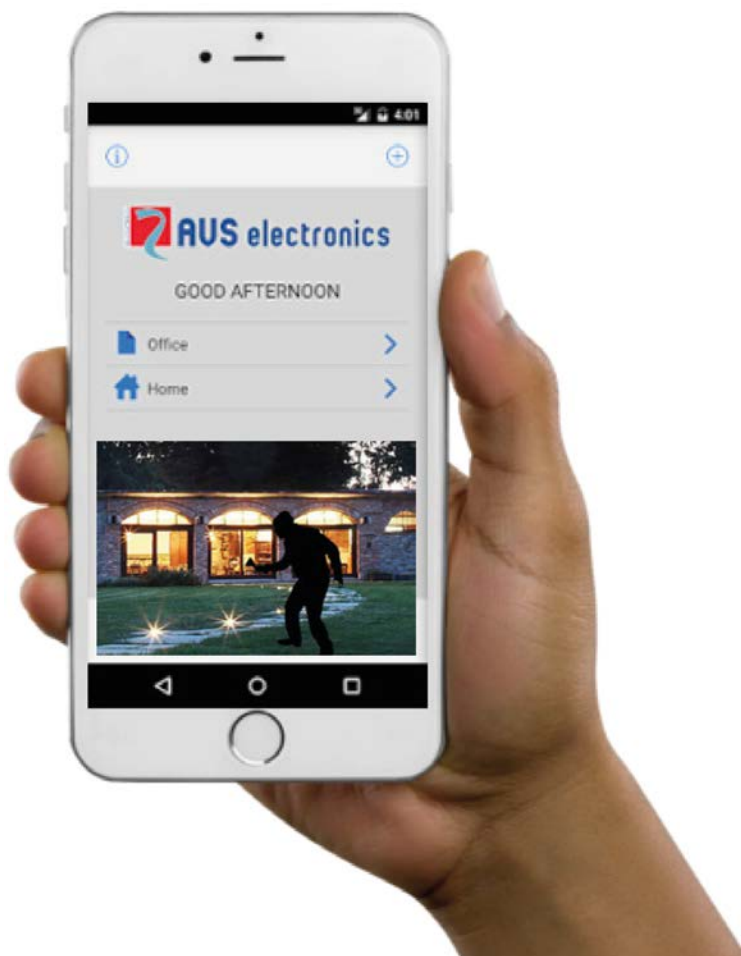

Permet d'effectuer rapidement la levée de doute en cas d'alarme.



Il suffit de cliquer sur la notification PUSH qui ouvrira automatiquement l'application My AVS Alarm.

Avec également :

- Affichage de l'état de connexion au réseau de la centrale
- Affichage de l'adresse IP Wan (publique)
- L'armement / Désarmement par groupes
- ...

