


Detnov 150 reeks

Opstarten met enkel batterijen

1 CAD 150 Mini/1/2

1. Connecteer de batterij.
2. Druk op de batterij opstartknop.

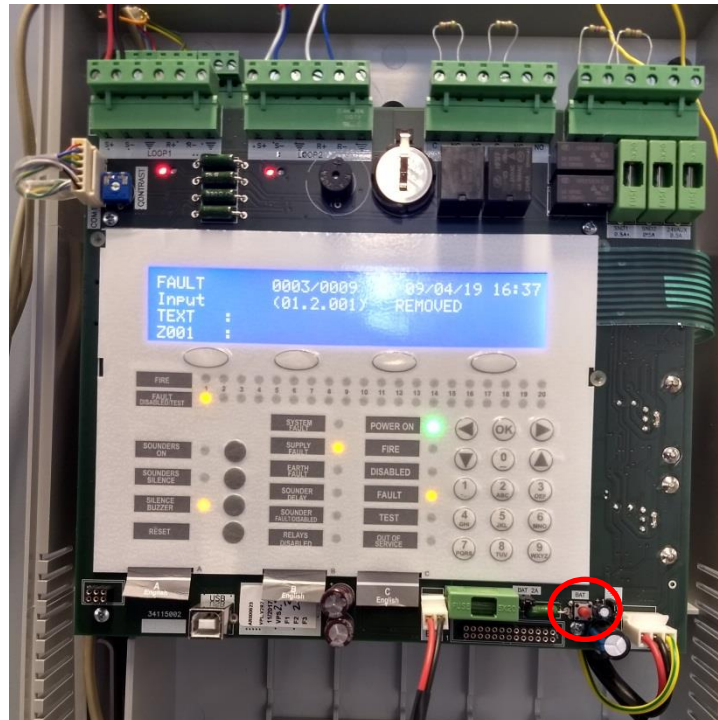

2 CAD 150 4/8/8plus

1. Connecteer de batterij.
2. Druk op de batterij opstartknop.

