


Detnov 150 série Désactiver la boucle de réseau



Entrez le code de l'installateur (2222)



Allez dans "Réseau" > "Paramètres du nœud".

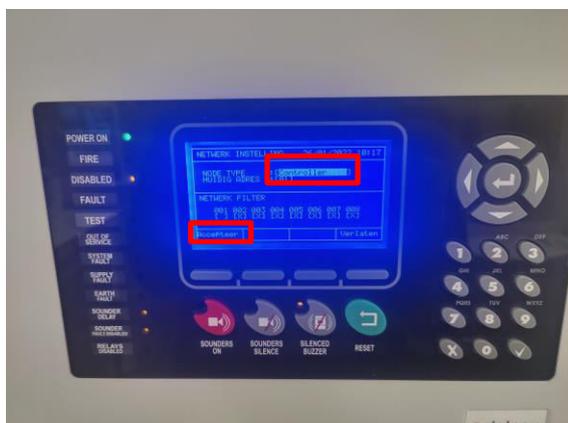

Type de nœud : Contrôleur.
Appuyez sur Accepter.

