




ZKTeco ZkBiosecurity PV10R Driver installation

- 1. Téléchargez le pilote depuis le site: www.rassecurity.com/pub
- 2. Désactivez votre antivirus et votre pare-feu (ils bloquent un certain nombre de choses).
- 3. Exécutez le programme d'installation en tant qu'administrateur.



- 4. Installez le logiciel.
- 5. Votre scanner USB est prêt à être utilisé.

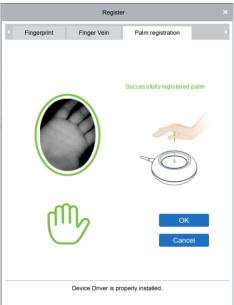

Protip:

- Placez votre paume de main à 20 35 cm au-dessus du lecteur.
- Gardez votre main parallèle au lecteur.
- Écartez votre main naturellement sans plier votre doigt.
- Ampoules électriques:
 - o Bleu: détection
 - o Vert : enregistrement réussi
 - o Rouge: l'enregistrement a échoué.







Fingers togethe

Fingers bent

Not parallel to the device

Auteur: Sibren De Wispelaere Versie: 5 september 2022