

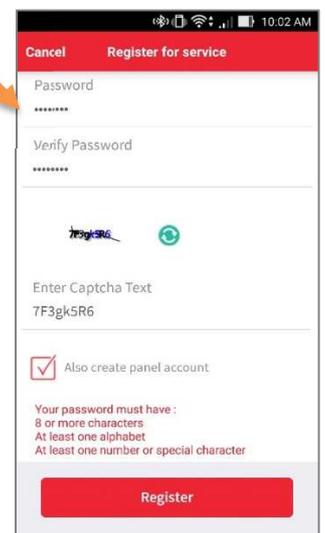
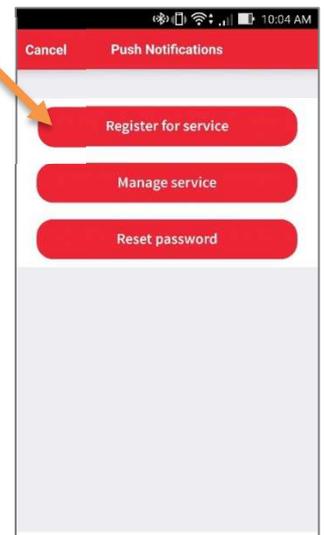


## Comment activer les notifications push

- Se connecter au site
  - Connectez-vous à la GalaXy de votre choix
  - Cliquez ensuite en haut à gauche sur "Paramètres"
  - Choisissez "Push Notifications"
  
- S'enregistrer (1x) pour le service push
  - 3 options sont possibles:
    - "Register for Service" (si vous n'avez pas de compte)
    - "Manage service" (pour gérer le service)
    - "Reset password"
  
- Choisissez Register for Service
  - Créer un compte (e-mail & mot de passe)
  - Cocher : "Also create panel account"
  - Un email de confirmation vous sera envoyé

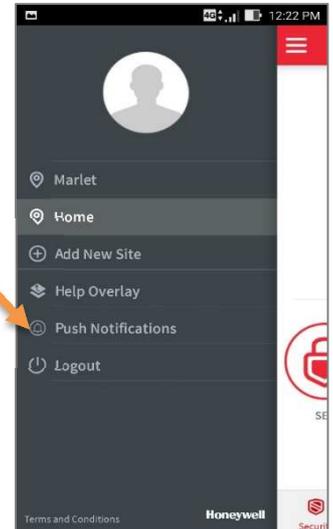

- Créer un compte pour le site
    - Introduisez le nom du site
- \*Note: identique au nom dans l'App!

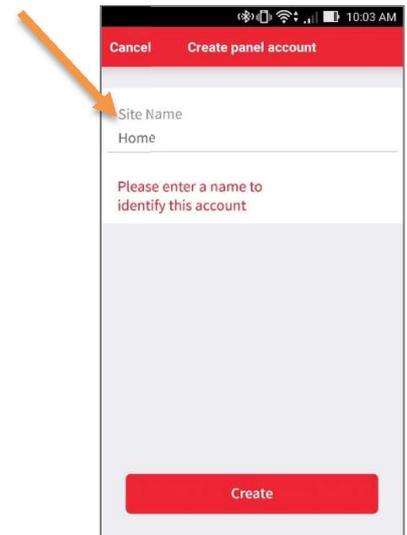



- L'APP va générer un n° de compte et une adresse IP
- \*\*Note: Votre installateur aura besoin de ces informations pour programmer les notifications dans la GalaXy




## Ajouter les GSM depuis l'appareil qui doit être ajouté.

(Soyez certain d'avoir confirmé le mail avant de continuer)

- Choisissez "*Manage Service*"
- Identifiez-vous
- Choisissez "*Manage panel accounts*"
  
- Choisissez la centrale pour laquelle vous voulez ajouter le GSM et cliquez OK
  
- Choisissez "*Add mobile device*"

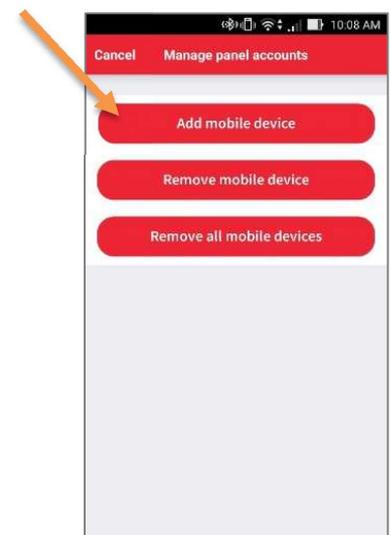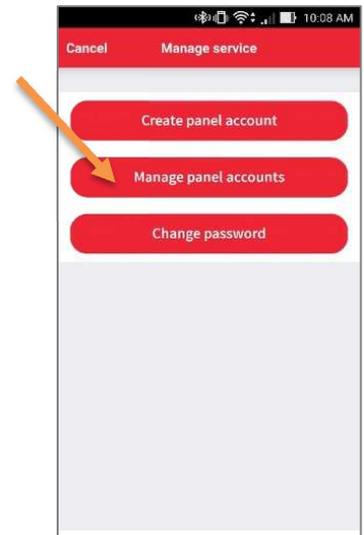

- Choisissez un nom pour le GSM et cliquez "ADD"
- Les notifications sont activées!

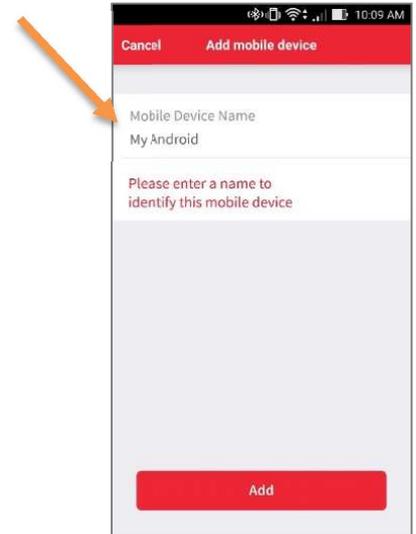

## Programmation des notifications dans les centrales GalaXy

### GalaXy FLEX

- En 7 étapes
  1. **Programmez l'adresse IP et le port du serveur**  
(Menu 56.1.1.1.4.1 = [159.8.126.227](#) Port:10000)
  2. **Programmez le Format** (Menu 56.1.1.1.4.2 = SIA Level 3)
  3. **Programmez le n° de compte** (Menu 56.1.2.1.1 – généré par l'APP – 6 chiffres)
  4. **Choisissez et activez les événements à notifier au GSM**  
(Menu 56.1.2.1.2) \*
  5. **Choisissez la séquence** (Menu 56.1.2.1.3)
  6. **Activez le cryptage** (Menu 56.3.3.5.1 = activé)
  7. **Testez les Notifications** (Menu 56.7.1.Ent = Engineer Test )



### GalaXy DIMENSION

- En 7 étapes
  1. **Choisissez le Format** (Menu 56.4.02.1 = SIA Level 3)  
**Puis les événements à notifier au GSM**
  2. **Ecrire l'adresse IP du serveur** (Menu 56.4.02.2.1= [159.8.126.227](#))
  3. **Choisissez le port** (Menu 56.4.02.2.2 = [10000](#))
  4. **Entrez le n° de compte** (Menu 56.4.02.4 – généré par l'APP - 6 chiffres)
  5. **Choisissez le protocole** (Menu 56.4.02.8 = TCP)
  6. **Activez le cryptage** (Menu 56.4.09.1 = On)
  7. **Testez** (Menu 56.4.05.Ent = Engineer Test)



\*Veuillez noter que tous les événements programmer sont transmis à tous les GSM, nous déconseillons donc de notifier l'autotest.