

## Detnov 150 série

### Réglage de la sensibilité de la boucle

#### **1 Problème**


Les détecteurs de Detnov étant extrêmement sensibles, ils provoquent parfois de fausses alarmes. Si tel est le cas, vous pouvez régler la sensibilité (Ticks = nombre de particules de fumée nécessaires avant qu'une alarme ne soit déclenchée) via un menu caché.

#### **2 Solution**

1. Entrez le code de l'installateur ( 2222 ).
2. Allez dans l'écran Ingénierie -> Maintenance.




3. Sélectionnez une boucle et appuyez sur Accepter.

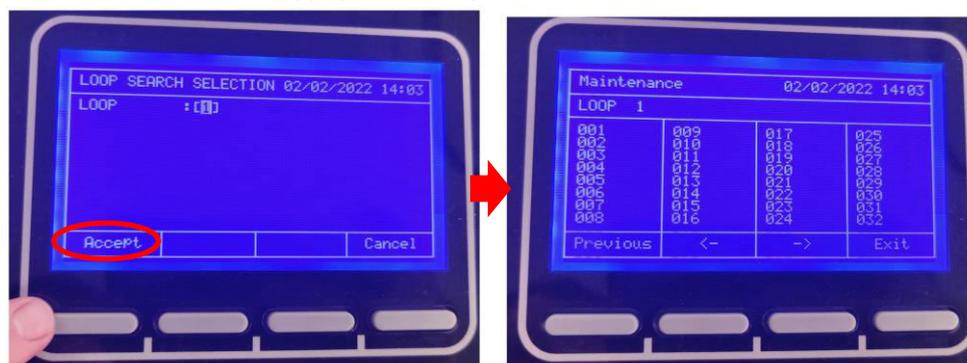

4. Ouvrez le menu caché en appuyant sur le chiffre 8.



- Sélectionnez la boucle.  
Entrez la sensibilité (le fabricant recommande 10).

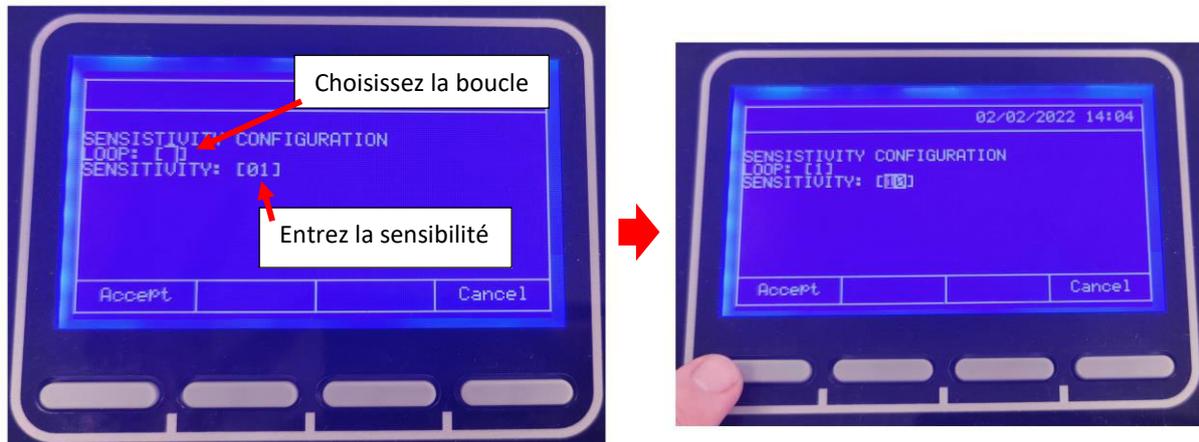

- Appuyez sur Accepter.



- Appuyez à nouveau sur Accepter.
- Maintenant la sensibilité est appliquée.